



**КАЛИБР**  
[www.kalibrcompany.ru](http://www.kalibrcompany.ru)



# НПЦ - 500Д

Руководство по эксплуатации

**Насос погружной центробежный донный**

## Уважаемый покупатель!

При покупке насоса погружного центробежного Калибр НПЦ-500Д (донного), убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указаны модель и заводской номер насоса.

Перед использованием внимательно изучите настоящее руководство. В процессе эксплуатации соблюдайте его требования для обеспечения оптимального функционирования насоса и продления срока его службы.

Приобретённый Вами насос погружной центробежный может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на условия его установки и эксплуатации.

## 1. Основные сведения об изделии

### 1.1 Назначение и принцип действия

Насос погружной центробежный (далее по тексту – насос) с сенсорным датчиком уровня воды предназначен для перекачивания чистой, дождевой и грунтовых вод (с максимальной температурой 35°C) в бытовых условиях. Идеально подходит для использования в ванной комнате, цокольном этаже, подвале. Насосом можно отводить использованную воду из бассейнов, резервуаров и слегка загрязнённую воду из сточных канав, дренажных приямков.

Привод насоса осуществляется однофазным асинхронным двигателем переменного тока. На якорь двигателя крепится пластиковая крыльчатка. Вращающееся с высокой скоростью рабочее колесо (крыльчатка) придаёт воде центробежную силу, отбрасывая её к стенкам насоса. Вода выходит из корпуса нагнетателя с высокой скоростью в угловой патрубок. За счёт этого, создаётся давление, необходимое для подъёма жидкости на нужную высоту. Давление у центра крыльчатки понижается, и вода через отверстия водозабора в донной части корпуса попадает в насос. Пластина из нержавеющей стали защищает от попадания в корпус нагнетателя крупных, твёрдых включений.

Насос предназначен для работы в двух режимах: автоматический и ручной. В автоматическом режиме сенсорный датчик уровня воды устанавливается в одно из трёх гнёзд, задавая один из трёх фиксированных уровней коммутации (включения/отключения) насоса. Включение датчика в разъём розетки, устанавливает ручной режим работы насоса. В ручном режиме двигатель насоса работает до его отключения вручную.



**Внимание!** При работе в ручном режиме необходимо визуально контролировать уровень откачиваемой воды, для своевременного отключения насоса.

1.2 Вид климатического исполнения данной модели УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, то есть, рассчитан на работу при температуре окружающей среды от +1 до

+35 °C. Степень защиты – IPX8 (по ГОСТ 14254-96).

## 2. Технические данные и комплектность поставки

2.1 Габаритные размеры и вес представлены в таблице:

Габаритные размеры в упаковке, мм	
- длина	220
- ширина	180
- высота	280
Вес (брутто/нетто), кг	4,7/4,3

2.2 Основные технические характеристики представлены в таблице:

Параметры электросети, В/Гц	220/~50
Потребляемая мощность, Вт	500
Производительность, м <sup>3</sup> /час (л/час)	7,0 (7000)
Высота подъёма, м	7
Максимальная температура воды, °С	35
Максимальная глубина погружения, м	7
Диаметр выходного штуцера, дюйм	G1 1/4/G1 1/2
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	5
Минимальный уровень включения насоса, мм	5
Длина кабеля питания, м*	10
Степень защиты (по ГОСТ 14254-96)	IPX8
Двигатель	асинхронный однофазный

\* в зависимости от поставки длина кабеля может меняться

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

S/N XX XXXXXXXX/XXXX

буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления

2.3 Насос поставляется в продажу в следующей комплектации\*:

Насос в сборе	1
Патрубок угловой	1
Штуцер выходной	1
Обратный клапан	1
Руководство по эксплуатации/ Упаковка	1

\* в зависимости от поставки комплектация может изменяться

2.4 Общий вид насоса представлен на рис.1

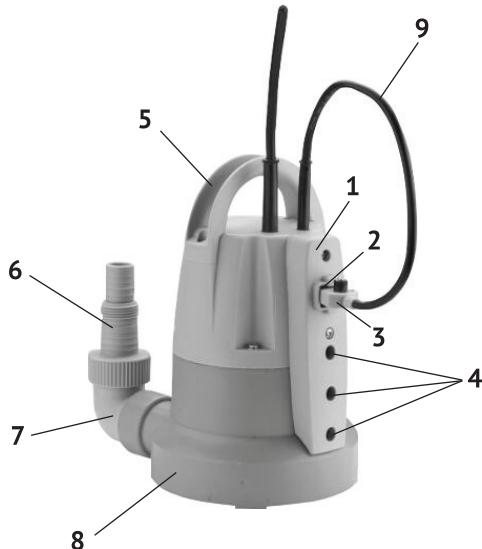


рис.1

- 1 – розетка датчика;
- 2 - разъём включения ручного режима;
- 3 – сенсорный датчик уровня воды;
- 4 – гнездо установки сенсорного датчика;
- 5 – ручка;
- 6 – штуцер выходной;
- 7 – патрубок угловой;
- 8 – корпус насоса;
- 9 – кабель сенсорного датчика.

**Внимание!** Внешний вид насоса может незначительно отличаться от представленного на рисунке. Это связано с его дальнейшим техническим совершенствованием. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию насоса без предварительного уведомления пользователей, с целью повышения потребительских качеств товара.

2.5 Двигатель и насос расположены в пластиковом корпусе (рис.1 поз.8). К корпусу насоса крепится розетка (рис.1 поз.1) с разъёмом включения ручного режима (рис.1 поз.2) и гнёздами (рис.1 поз.4) установки сенсорного датчика

уровня воды (рис.1 поз.3) в автоматическом режиме.

Насос приводится в действие асинхронным двигателем переменного тока. Подключение насоса к сети осуществляется кабелем питания со штепсельной вилкой с заземляющим контактом. Насос начинает работу при подключении к сети питания.



**Внимание!** При достижении поверхностью воды заданного сенсором уровня, насос продолжает работать 3 минуты, затем сенсор отключит двигатель. При повышении уровня воды, сенсор автоматически запустит двигатель насоса.

### 3. Меры безопасности при использовании

3.1 При эксплуатации насоса необходимо соблюдать все требования руководства по его эксплуатации, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов.

3.2 При эксплуатации насоса ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- обслуживание и ремонт насоса, включённого в сеть питания;
- эксплуатировать насос при повышенном напряжении в сети;
- включать насос в сеть при неисправном электродвигателе;
- разборка электродвигателя насоса с целью устранения неисправностей;
- работать при повреждении штепсельной вилки или кабеля питания;
- использовать удлинитель, если место соединения штепсельной вилки питающего провода и розетки удлинителя не защищено от влаги;
- включать насос в сеть при закрытой напорной линии;
- перекачивание горючих, химически активных жидкостей, а также воды, содержащей абразивные включения, иные твёрдые предметы, которые могут привести к интенсивному износу рабочих органов, снижению производительности и напора насоса;
- перекачивать воду, содержащую длинноволоконные включения (волосы, предметы гигиены, текстильный мусор и пр.);
- использовать кабель питания для крепления насоса в подвешенном состоянии. Для этого рекомендуется употребить верёвку (трос) привязанную к рукоятке насоса;
- эксплуатировать насос при поломке или появлении трещин в корпусных деталях.



**Внимание!** При перекачке воды из открытого водоёма не допускайте нахождения вблизи насоса людей и животных. Обеспечьте ограждение места водозабора.

### 4. Подготовка к работе, установка и регулировка

4.1 Электромонтажные работы по установке розетки, УЗО, предохранителей,

их подключение к питающей сети и заземление должны выполняться квалифицированным электриком. Установка должна проводиться в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»



**Внимание!** Установка УЗО – автоматического устройства от утечки тока более 30 мА – обязательна!

4.2 Прикрутите к корпусу насоса (рис.1 поз.4) угловой патрубок (рис.1 поз.7). Установите (если не установлен) в него обратный клапан (входит в комплект поставки). Установка обратного клапана предотвращает возврат откачанной жидкости на осущенную поверхность. Прикрутите к угловому патрубку выходной штуцер (рис.1 поз.6), смонтируйте и присоедините к выходному штуцеру напорную магистраль. Рекомендуется использовать максимально возможный диаметр шланга (1½ дюйма). При этом не используемые разъёмы можно срезать. При установке насоса для временного использования как правило устанавливаются гибкие шланги, при стационарной установке напорная магистраль собирается из жёстких труб.

4.3 Настройка работы насоса.

4.3.1 Автоматический режим работы.

Сенсорный датчик уровня воды (рис.1 поз.3) устанавливается в одно из гнёзд (рис.1 поз.4) розетки. Таким образом, выбирается уровень включения/отключения насоса, при подъёме/опускании уровня воды. При разрыве контакта между сенсорным датчиком и водой насос продолжает работу в течение 3-х минут. Это позволяет откачать воду до более низкого уровня и помогает защитить двигатель от частых включений.

Максимально возможный уровень откачки (до 1 мм) в автоматическом режиме достигается если сенсорный датчик опущен на дно резервуара (в вертикальном положении).

4.3.2 Ручной режим работы.

При установке сенсорного датчика в разъём (рис.1 поз.2), насос переводится в ручной режим работы. При ручном режиме вода откачивается до уровня 1 мм от нижнего края корпуса насоса.



**Внимание!** Постоянно контролируйте насос при откачивании в ручном режиме, не допускайте сухого хода насоса.

При достижении минимального уровня выключите насос, отсоединив его от сети питания.

4.4 Проверьте, что уровень воды в пределах поля регулирования по отношению к перекачиваемому объёму, не потребует от насоса 30-ти и более выклю-

чений в час. Частые коммутации выключателя сокращают срок службы насоса.

4.5 При необходимости (замусоренное, неровное дно) привяжите верёвку (трос) к ручке (рис.1 поз.5) насоса. Кабель питания можно закрепить на этой верёвке.

4.6 Понижение напряжения при работающем насосе за счёт падения напряжения в кабеле, ведёт к снижению развивающего насосом напора, производительности и к повышению потребляемого тока.

4.7 При возможном понижении напряжения в сети ниже 200 В, рекомендуется применять стабилизатор напряжения, соответствующий мощности двигателя насоса.

4.8 Шланги при присоединении укладывайте без скручивания и перегибов.

4.9 Во избежание перегрева и порчи питающего кабеля при работе насоса, не оставляйте его излишки в плотно смотанной бухте, затрудняющей доступ воздуха для охлаждения.

## 5. Использование по назначению



*Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно изучите меры безопасности, указанные в п.3 данного Руководства.*

5.1 Перед запуском всегда осматривайте кабель питания и вилку на предмет возможного повреждения. Полностью размотайте сетевой кабель.

5.2 Убедитесь, что все электрические соединения надёжно защищены от воздействия влаги.

5.3 Насос может быть установлен на дне ёмкости, если оно ровное, не замусорено и не залено. При такой установке достигается наиболее полная откачка воды из ёмкости (бассейна, резервуара и т.п.). При заленном (замусоренном) дне, насос закрепляется подвешенным на расстоянии от дна, обеспечивающим безопасную работу насоса. Густая донная масса может привести к его засорению и выходу из строя.

5.4 Насос не требует смазки и заполнения водой, он включается в работу непосредственно после погружения в воду.

5.5 При понижении температуры воздуха ниже 0°C необходимо обеспечить условия, исключающие возможность замерзания воды в напорном трубопроводе во время отключения насоса.

## 6. Техническое обслуживание

6.1 Техническое обслуживание состоит в профилактическом осмотре насоса. Первоначальный осмотр следует провести через 1 – 2 часа после включения. Последующие осмотры проводить через каждые 100 часов наработки.

6.2 После перекачивания воды, содержащей хлор (из бассейна) или жидкостей, оставляющих налёт, насос необходимо промыть чистой водой.



**Внимание!** Перед тем как произвести действия по настройке или регулировке, насос необходимо отключить от питающей сети и при необходимости освободить от жидкости.

## 7. Срок службы, хранение и утилизация

7.1 Срок службы насоса – 3 года.

7.2 ГОСТ 15150 (таблица 13) предписывает для насоса условия хранения - 1 (хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40°C). Относительная влажность воздуха (для климатического исполнения УХЛ 4) не должно превышать 80%.

7.3 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

7.4 При полной выработке ресурса насоса необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

## 8. Гарантия изготовителя (поставщика)

8.1 Гарантийный срок эксплуатации насоса – 24 календарных месяца (2 года) со дня продажи.

8.2 В случае выхода насоса из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера насоса серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адрес гарантийной мастерской:

**141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д.16**

**т. (495) 647-76-71**

8.3 Безвозмездный ремонт, или замена насоса в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

8.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей насоса, в течение срока, указанного в п. 8.1, он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить инструмент Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки – в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить

ремонт насоса или его замену. Транспортировка насоса для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

8.5 В том случае, если неисправность насоса вызвана нарушением условий его эксплуатации, Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

8.6 На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

8.7 Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием инородных предметов внутрь насоса, а также повреждения, вызванные неправильным хранением (коррозия внутренних полостей);
- на износ таких частей, как присоединительные контакты, провода, уплотнения, конденсатор и т.п.;
- естественный износ (полная выработка ресурса);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, обслуживания, ремонта или хранения.

## 9. Возможные неисправности

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице:

Неисправности	Возможные причины	Устранение
Двигатель не работает	Отсутствие напряжения в сети	Проверить напряжение в сети
	Рабочее колесо заблокировано посторонним предметом	Освободить рабочее колесо от постороннего предмета
	Срабатывает защита от утечки тока	Обратиться в сервисный центр
	Повреждение двигателя или конденсатора	Обратиться в сервисный центр
Двигатель работает, но нет подачи воды	Засорение всасывающих отверстий	Очистить всасывающие отверстия
	Заблокирован обратный клапан	Отремонтировать или заменить клапан
	Воздушная пробка на всасывающей магистрали	Провести несколько включений насоса
Насос работает с низкой производительностью	Засорение всасывающих отверстий	Очистить всасывающие отверстия
	Засорение напорной магистрали	Прочистить напорную магистраль
	Износ лопастей рабочего колеса	Обратиться в сервисный центр
Срабатывает термозащита двигателя (вмонтирована в обмотку статора)	Повышенное напряжение питающей сети	Отключить насос от сети питания. Устранить причину перегрева. Дождаться охлаждения насоса и вновь включить его в сеть.
	Рабочее колесо заблокировано посторонним предметом	
	Высокая температура перекачиваемой воды	
	Насос работал без воды («всухую»)	
	Высокая вязкость перекачиваемой жидкости	



**Внимание!** Устранение неисправностей, связанных с разборкой насоса, должны проводиться в сервисных центрах квалифицированным персоналом.

**Внимание!** При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.  
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделия было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

**Корешок талона №2 на гарантийный ремонт**

(модель \_\_\_\_\_)  
Изъят<sup>к</sup> \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г. Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)  
Изъят<sup>к</sup> \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г. Исполнитель \_\_\_\_\_  
(модель \_\_\_\_\_)  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

**Корешок талона №1 на гарантийный ремонт**

(модель \_\_\_\_\_)  
Изъят<sup>к</sup> \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г. Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)  
Изъят<sup>к</sup> \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г. Исполнитель \_\_\_\_\_  
(модель \_\_\_\_\_)  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

**Талон № 1\***

на гарантийный ремонт насоса

(модель \_\_\_\_\_)

Серийный номер S/N \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

**Заполняет торговая организация:**

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Место печати

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

\*талон действителен при заполнении

**Талон № 2\***

на гарантийный ремонт насоса

(модель \_\_\_\_\_)

Серийный номер S/N \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

**Заполняет торговая организация:**

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Место печати

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

\*талон действителен при заполнении

## **Калибр Руководство по эксплуатации**

**Заполняет ремонтное предприятие**

(наименование и адрес предприятия)

---

---

---

---

---

Исполнитель \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ Место печати

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

**Заполняет ремонтное предприятие**

(наименование и адрес предприятия)

---

---

---

---

---

Исполнитель \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ Место печати

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

**Внимание!** При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.  
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделия было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

**Корешок талона №3 на гарантийный ремонт**  
(модель \_\_\_\_\_)  
Изъят « \_\_\_\_ » 20 \_\_ г. Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)  
**Корешок талона №4 на гарантийный ремонт**  
(модель \_\_\_\_\_)  
Изъят« \_\_\_\_ » 20 \_\_ г. Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

**Талон № 3\***

на гарантийный ремонт насоса

(модель \_\_\_\_\_)

Серийный номер S/N \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

**Заполняет торговая организация:**

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Место печати

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

\*талон действителен при заполнении

**Талон № 4\***

на гарантийный ремонт насоса

(модель \_\_\_\_\_)

Серийный номер S/N \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

**Заполняет торговая организация:**

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Место печати

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

\*талон действителен при заполнении

## **Калибр Руководство по эксплуатации**

**Заполняет ремонтное предприятие**

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР

---

---

---

---

---

Исполнитель \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ Место печати

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

**Заполняет ремонтное предприятие**

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР

---

---

---

---

---

Исполнитель \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ Место печати

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

**Калибр Руководство по эксплуатации**

---

[www.kalibrcompany.ru](http://www.kalibrcompany.ru)